

電子錠(マイロックVE-10)クイックマニュアル

※本機は、暗証番号を登録して開ける事ができます。


使用上のご注意

- 暗証番号の管理にご注意下さい。
- 製品に直に水をかけたりしないでください。
雨風に特にお気をつけください。
※ショートや感電、故障の原因となります。
- 指定された種類の電池を使用し、指定された向きで正しく設置してください。
※故障したり、回路に支障をきたす原因となります。
- 電池等消耗品はご入居者様のご負担となります。
予めご了承ください。
- ドアが左吊の場合は室内側イラストが天地逆です。

室外から入る方法

暗証番号+ #ボタン


を押してください。
「ピッ」と音が鳴り解錠します。

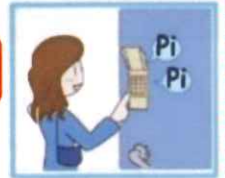

室内から出る方法

解錠ボタン

を押してください。
「ピッ」と音が鳴り解錠します。

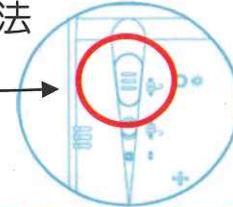


※縦に3つ並んだボタンの内、一番大きなボタンです。

1 暗証番号の登録

新しく登録してください。

- ① 電子錠(マイロック)を開けます。
- ② ドアを半開き状態にします。
- ③ 設定スイッチを押します。

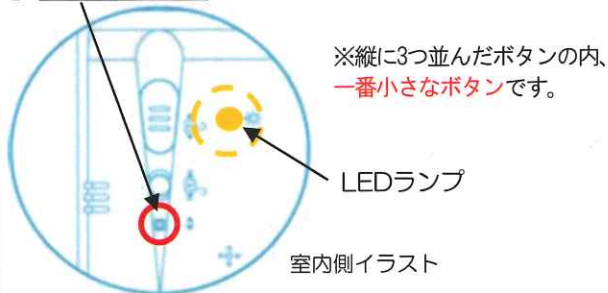

※縦に3つ並んだボタンの内、一番小さなボタンです。

LEDランプが黄色点灯すると設定待機状態です。
(※消えたらやり直します。)

- ④ テンキーの ***** **1** を押します。

- ⑤ ご希望の暗証番号を押してください。
暗証番号は、1~9ケタまで設定できます。

(例)

2 8 4 9

- ⑥ 最後に **#** を押してください。

ピーと音が鳴ったら、登録完了です。
(※音が鳴らない場合は登録できていません。)

暗証番号の変更

登録と同じ方法で行います。
変更が完了すると、元の番号は上書きされて使用できなくなります。

2 電池の交換(重要)

本体電池


単三アルカリ電池 4本



電池寿命は、
1日10回程度の使用で
約10ヶ月~1年です。

(1年ほど経過して交換しなかった場合も電池の液漏れ防止の為、1年に一度は全て新品の交換を推奨します。)

電池残量が少なくなると……

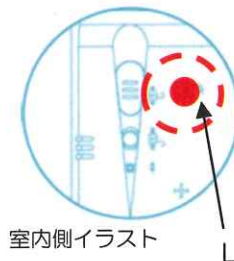


解錠ボタンを押すと、LEDランプが赤く点滅し、アラームでお知らせします。速やかに電池の交換をしてください。


電池の交換方法について

必ず4本とも同時に新品の電池に交換して下さい。
単三アルカリ電池に限ります。

マンガン電池、充電式電池、パナソニック製エボルタ電池は使用できません。

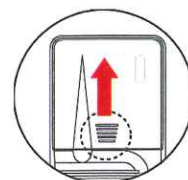


電池カバーの破線丸囲みの部分を指で押さえながら矢印方向に押し上げます。
(※左吊元の場合は押し下げます。)

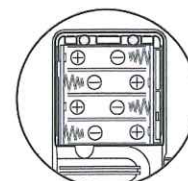

【+-の正しい向きにご注意ください。】


★POINT

【左吊元】
カバーが固くて開きにくい場合は、両手で丸印の箇所をしっかりと押さえながら下げてください。

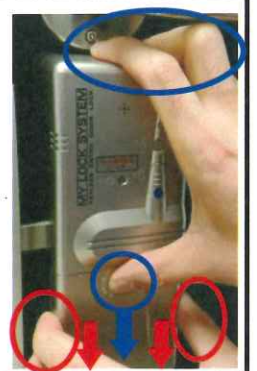

3 便利な機能

オートロックの一時停止機能

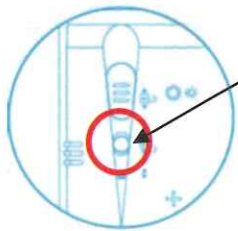

室内側イラスト

※縦に3つ並んだボタンの内、
真ん中のボタンです。

ドアが閉まっている状態で、
連続解錠ボタンを3秒間長押し
します。
「ピー、ピー」と音が鳴ると
設定完了です。オートロックを
一時停止できます。

元に戻すのは同じやり方です。
(戻し忘れに注意してください。)

ドア閉め忘れお知らせアラーム

ドアが開いたままになっていると、マイロックの
カギも掛かりません。その場合はアラーム音で
お知らせします。ドアを閉めるとロックが掛かり、
音が止まります。

アラーム音が鳴っている際に、
解錠ボタンをもう一度押すと音は止まります。

保護回路作動機能

本機には内部を守るための保護回路がついています。

以下の状態のときは、保護回路が作動している
可能性があります。
その際は「リセット」操作を行ってください。

- 落雷や、高圧電流によるイタズラ、静電気等により作動しなくなった。
- 警報音が鳴り止まない。
- 暗証番号を受け付けない。

リセット方法

室外から



テンキーのイラスト

テンキーのリセットボタンを
約3秒間押し続けて、指を離してください。
「ピーッ」と音が鳴り、リセット完了です。

室内から

電池カバーを開け、電池を1本だけ抜き出します。
そして、再度、電池を入れてください。
「ピーッ」と音が鳴り、リセット完了です。

4 困った時は・・・

オートロックが掛からない


- ドアが完全に閉まっていますか？
→再度、閉めなおしをしてください。
- 電池切れになっていませんか？
→新品のアルカリ電池に交換してください。
- 一時停止機能が働いていませんか？
→一時停止機能を元に戻してください。
(左記の一時停止機能の欄を参照してください。)

上記以外で解消しない場合は、ロック部に異常がある場合がございます。

緊急時は・・・

- 室内から出れない！(電池切れ等)

電池ケースの横に非常用レバーがございます。

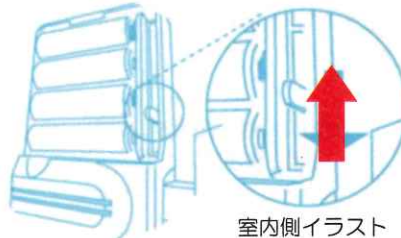

室内側イラスト


**非常用レバーを
上げます！**

- 外から入れない！(電池切れ等)

9ボルト電池を使い外部から電源を供給することで、
緊急解錠できます。

手順1. 9ボルト電池を接点にあてながら、リセット
スイッチを押します。(ピーと鳴ります。)

手順2. 9ボルト電池をそのまま、接点にあてながら、
暗証番号を押してください。(解錠します。)

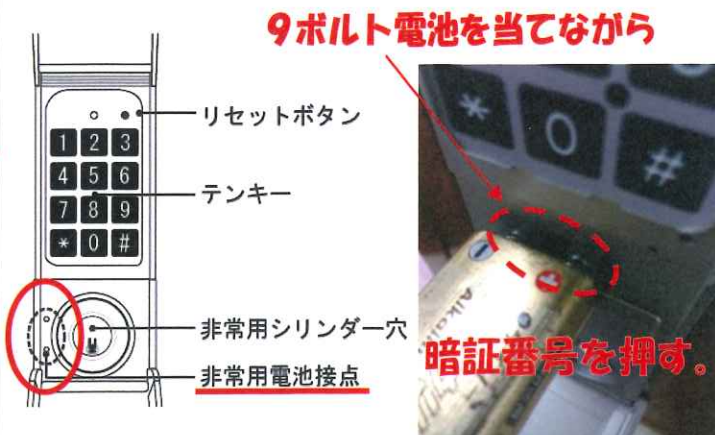

9ボルト電池を当てながら

暗証番号を押す。

緊急解錠後は、必ず新しい電池に交換してください。

緊急時のご連絡先

製造元 セキュラ 株式会社

0120-37-0169

SECURA
MYLOCK & EC LOCK SYSTEM